


Pic. 1



Pic. 2



Pic. 3

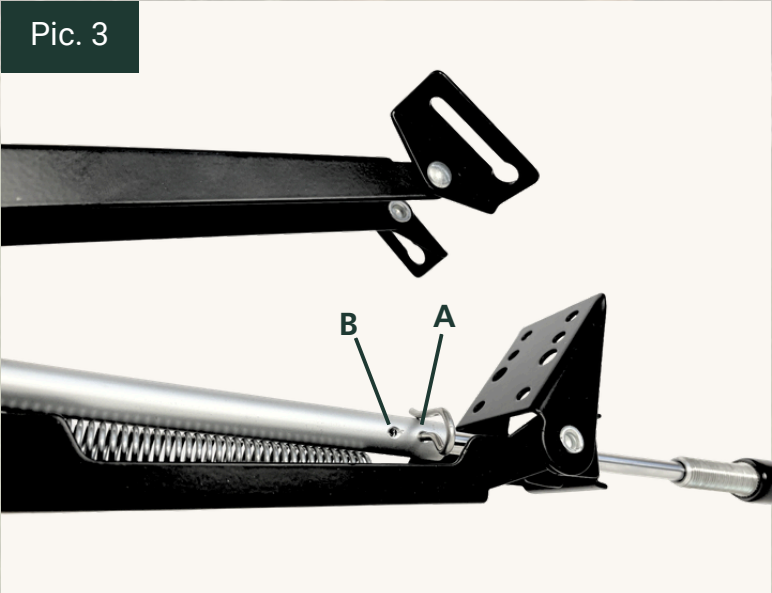

Pic. 4



Congratulations on your purchase of this quality greenhouse window opener.
It helps maintain the ideal temperature and airflow in your greenhouse, supporting healthy plant growth with automatic, reliable ventilation.

- VENTA is suitable for:
- Windows
 - Sliding Doors
 - Half/doors and side windows

- Specifications**
- Maximum height of the window opening about 45cm (depends on adjustment and load)
 - The temperature of the complete opening of about 30 °C (depending on the adjustment and load)
 - Opening temperature regulated: 16 °C – 25 °C
 - Maximum weight vents not more than 7kgs.

Guarantee
When installed and used correctly, VENTA comes with a 5-year guarantee. If a correctly installed and used window opener is defective and needs repair, please contact us for instructions on returning it.

- Part List**
1. Cylinder
 2. Cylinder housing
 3. Cylinder rod
 4. Push rod
 5. Stop pin
 6. Arm A
 7. Arm B
 8. Frame bracket
 9. Window brace
 10. Window brace
 11. Clamps x 2
 12. Screws x 4

- Installation**
1. Make sure that your greenhouse window opens normally.
 2. Screw the cylinder (1) into the cylinder housing (2) (See Pic. 2) Insert the rod (3) in the push rod (4), holes in the rod (3) and the push rod (4) should be aligned (see Pic. 3). Take care of your fingers.
 3. Measure the distance by which to open your window. If the distance is more than 42 cm, insert the stop pin (5) in the hole A. (See Pic. 3).
 4. If the required distance between the opening of the vents 30-42 cm, insert the stop pin (5) in the hole B.
 5. Now remove the cylinder of the cylinder housing, but do not remove the cylinder completely.
 6. Screwed the frame bracket (8) and window braces (9, 10) to the window frame, the window must be closed.
 7. Screwed the bracket (8, 9, 10) to the window frame of the greenhouse, in wooden greenhouse area which screwed use screws directly into the frame. If in metal greenhouse area, according tot he position of screw holes on the bracket (8, 9, 10) to drill the holes on the metal frame then screwed use screws into the metal frame.
 8. VENTA opener is now installed and ready to use.

- Adjusting the Opening Temperature**
Turning the cylinder can make your automatic vent start opening at different temperature (see Pic. 4):
- Turning clockwise can make higher/ earlier opening
 - Turning anticlockwise can make lower/ later opening
- One complete turn corresponds to approximately 0.5°C / 1°C

- Heat source in the greenhouse**
If you don't want the window opener to work when, for example, there is a heat source in the greenhouse:
- Take the stop pin (5) out of the adjustment screw. Thereafter, the opener will stop working. Keep the hairpin split in a safe place. Secure the opener by tying a string/cord round both arms (6, 7)

- Storage**
- Lubricated the threads and the cylinder rod and moving all parts with lubricating oil when assembly also check for lubrication during the whole summer.
 - At the end of the summer is necessary to dismantle the cylinder in order to avoid breakage and store in dry place
 - After next installation, do not forget to lubricate it.

- Important Notice**
- Automatic ventilation of the greenhouse can not be used at temperatures above 50°C.
 - The window should be closed during stormy weather. Pull the stop pin split (5) that is mounted in the cylinder housing (4) out and secure the opener by tying a string/cord round both arms (6+7)
 - Make sure that your greenhouse window opens normally.

Important Note
When you receive this item in summer, you need to put the cylinder into the refrigerator not less than 5 minutes to make the cylinder rod retracted fully before you assembly this product.



Grattis till ditt köp av denna högkvalitativa växthusöppnare.
Den hjälper till att upprätthålla optimal temperatur och luftcirkulation i ditt växthus och bidrar till en hälsosam växttillväxt genom automatisk och pålitlig ventilation.

- VENTA är lämplig för:
- Fönster
 - Skjuddörrar
 - Halvdörrar och sidofönster

- Specifikationer**
- Maximal öppningshöjd för fönstret: ca 45 cm (beroende på justering och belastning)
 - Full öppning vid ca 30 °C (beroende på justering och belastning)
 - Reglerbart öppningstemperaturområde: 16 °C-25 °C
 - Maximal vikt på fönster/ventil: högst 7 kg

Garanti
Vid korrekt installation och användning levereras VENTA med 5 års garanti. Om en korrekt installerad och använd fönsteröppnare är defekt och behöver repareras, vänligen kontakta oss för instruktioner om hur den returneras.

- Dellista**
1. Cylinder
 2. Cylinderhölje
 3. Cylinderstäng
 4. Tryckstäng
 5. Stoppstift
 6. Arm A
 7. Arm B
 8. Ramfäste
 9. Fönsterstag
 10. Fönsterstag
 11. Klämmor x 2
 12. Skruvar x 4

- Installation**
1. Kontrollera att växthusfönstret kan öppnas och stängas normalt.
 2. Skruva fast cylindern (1) i cylinderhöljet (2) (se bild 2). För in cylinderstäng (3) i tryckstäng (4). Hålen i cylinderstäng (3) och tryckstäng (4) ska linjera (se bild 3). Var försiktig med fingrarna.
 3. Mät hur långt du vill att fönstret ska öppnas. Om avståndet är mer än 42 cm, sätt i stoppstiftet (5) i hål A (se bild 3).
 4. Om önskat öppningsavstånd är 30–42 cm, sätt i stoppstiftet (5) i hål B.
 5. Lossa nu cylindern från cylinderhöljet, men ta inte bort cylindern helt.
 6. Skruva fast ramfästet (8) och fönsterstagen (9, 10) på fönsterbågen. Fönstret ska vara stängt.
 7. Skruva fast fästena (8, 9, 10) på växthusets fönsterram. I växthus med träram skruvas skruvarna direkt i ramen. I växthus med metallram, borra hål i metallramen enligt hålens placering i fästena (8, 9, 10) och skruva därefter fast dem.
 8. VENTA-öppnaren är nu installerad och redo att användas.

- Justering av öppningstemperaturen**
Genom att vrida cylindern kan du ställa in vid vilken temperatur den automatiska öppnaren börjar öppna (se bild 4):
- Vrid medurs för högre / tidigare öppning
 - Vrid moturs för lägre / senare öppning
- Ett helt varv motsvarar ungefär 0,5 °C – 1 °C.

- Värmekälla i växthuset**
Om du inte vill att fönsteröppnaren ska fungera, till exempel när det finns en värmekälla i växthuset:
- Ta bort stoppstiftet (4) från justerskruven. Därefter slutar öppnaren att fungera. Förvara sprinten på en säker plats. Säkra öppnaren genom att knyta ett snöre eller rep runt båda armarna (6, 7).

- Förvaring**
- Smörj gångarna, cylinderstäng (4) och alla rörliga delar med smörjolja vid montering och kontrollera smörjningen regelbundet under hela sommaren.
 - I slutet av sommaren är det nödvändigt att demontera cylindern för att undvika skador och förvara den på en torr plats.
 - Vid nästa installation, glöm inte att smörja den igen.

- Viktigt meddelande**
- Automatisk ventilation i växthuset får inte användas vid temperaturer över 50 °C.
 - Fönstret ska hållas stängt vid stormigt väder. Dra ut stoppstiftets sprint (5) som sitter i cylinderhöljet (4) och säkra öppnaren genom att knyta ett snöre eller rep runt båda armarna (6 och 7).
 - Se till att växthusfönstret kan öppnas och stängas normalt.

Viktigt att notera
Om du tar emot denna produkt under sommaren behöver du lägga cylindern i kylskåpet i minst 5 minuter innan montering, så att cylinderstäng (4) dras tillbaka helt.



Gratulerer med kjøpet av denne kvalitets vindusåpneren for drivhus. Den bidrar til å opprettholde optimal temperatur og luftsirkulasjon i drivhuset ditt, og støtter sunn plantevekst med automatisk og pålitelig ventilasjon.

VENTA er egnet for:

- Vinduer
- Skyvedører
- Halvdører og sidevinduer

VENTA er egnet til:

- Vinduer
- Skydedøre
- Halvdøre og sidevinduer

Spesifikasjoner

- Maksimal åpningsshøyde på vinduet: ca. 45 cm (avhengig av justering og belastning)
- Full åpning ved ca. 30 °C (avhengig av justering og belastning)
- Regulerbart åpningstemperaturområde: 16 °C–25 °C
- Maksimal vekt på vindu/luke: ikke mer enn 7 kg

VENTA er egnet til:

Garanti
Ved korrekt installasjon og bruk leveres VENTA med 5 års garanti. Dersom en korrekt installert og brukt vindusåpner er defekt og trenger reparasjon, vennligst kontakt oss for instruksjoner om retur.

VENTA er egnet til:

Deleliste

- Sylinder
- Sylinderhus
- Sylinderstang
- Skyvestang
- Stoppstift
- Arm A
- Arm B
- Rammefeste
- Vindusstøtte
- Vindusstøtte
- Klemmer × 2
- Skruer × 4

Installasjon

- Kontroller at drivhusvinduet kan åpnes og lukkes normalt.
- Skru sylinderen (1) inn i sylinderhuset (2) (se bilde 2). Før sylinderstangen (3) inn i skyvestangen (4). Hullene i sylinderstangen (3) og skyvestangen (4) skal være på linje (se bilde 3). Vær forsiktig med fingrene.
- Mål hvor langt du ønsker at vinduet skal åpnes. Dersom avstanden er mer enn 42 cm, sett stoppstiften (5) i hull A (se bilde 3).
- Hvis ønsket åpningsavstand er 30–42 cm, sett stoppstiften (5) i hull B.
- Løsne nå sylinderen fra sylinderhuset, men fjern den ikke helt.
- Skru fast rammefestet (8) og vindusstøttene (9, 10) på vindusrammen. Vinduet må være lukket.
- Skru fast festene (8, 9, 10) på drivhusets vindusramme. På drivhus med teramme skrus skruene direkte inn i rammen. På drivhus med metallramme, bor hull i metallrammen i henhold til hullplasseringen i festene (8, 9, 10), og skru deretter festene fast.
- VENTA-åpneren er nå installert og klar til bruk.

VENTA er egnet til:

Justering av åpningstemperaturen
Ved å dreie sylinderen kan du stille inn ved hvilken temperatur den automatiske lufteåpningen begynner å åpne (se bilde 4):

- Drei mot klokken for høyere / tidligere åpning
- Drei mot klokken for lavere / senere åpning

En full omdreining tilsvarer omtrent 0,5 °C – 1 °C.

VENTA er egnet til:

Varmekilde i drivhuset

Hvis du ikke ønsker at vindusåpneren skal fungere, for eksempel når det finnes en varmekilde i drivhuset:

- Ta ut stoppstiften (5) fra justeringsskruen. Deretter vil åpneren slutte å fungere. Oppbevar låsesplitten på et trygt sted. Sikre åpneren ved å binde en snor eller et tau rundt begge armene (6 og 7).

VENTA er egnet til:

Oppbevaring

- Smør gjengene, sylinderstangen og alle bevegelige deler med smøreolje ved montering, og kontroller smøringen regelmessig gjennom hele sommeren.
- Ved slutten av sommeren er det nødvendig å demontere sylinderen for å unngå skader og oppbevare den på et tørt sted.
- Ved neste installasjon, husk å smøre den på nytt.

VENTA er egnet til:

Viktig merknad

- Automatisk ventilasjon av drivhuset kan ikke brukes ved temperaturer over 50 °C.
- Vinduet skal holdes lukket under stormfullt vær. Trekk ut låsesplitten (5) som er montert i sylinderhuset (4), og sikre åpneren ved å binde en snor eller et tau rundt begge armene (6 og 7).
- Sørg for at drivhusvinduet kan åpnes og lukkes normalt.

VENTA er egnet til:

Viktig merknad
Når du mottar dette produktet om sommeren, må du legge sylinderen i kjøleskapet i minst 5 minutter før montering, slik at sylinderstangen trekkes helt tilbake.



Tillykke med købet af denne kvalitets vinduesåbner til drivhus. Den hjælper med at opretholde optimal temperatur og luftcirkulation i dit drivhus og understøtter sund plantevækst med automatisk og pålidelig ventilation.

VENTA er egnet til:

- Vinduer
- Skydedøre
- Halvdøre og sidevinduer

VENTA er egnet til:

Specifikationer

- Maksimal åbningshøjde på vinduet: ca. 45 cm (afhængigt af justering og belastning)
- Fuld åbning ved ca. 30 °C (afhængigt af justering og belastning)
- Regulerbart åbningstemperaturområde: 16 °C–25 °C
- Maksimal vægt på vindue/luge: ikke over 7 kg

VENTA er egnet til:

Garanti
Ved korrekt installation og brug leveres VENTA med 5 års garanti. Hvis en korrekt installeret og anvendt vinduesåbner er defekt og har behov for reparation, bedes du kontakte os for instruktioner om returnering.

VENTA er egnet til:

Deleliste

- Cylinder
- Cylinderhus
- Cylinderstang
- Skubbestang
- Stopstift
- Arm A
- Arm B
- Rammebeslag
- Vinduesstøtte
- Vinduesstøtte
- Klemmer × 2
- Skruer × 4

VENTA er egnet til:

- Sørg for, at drivhusvinduet kan åbnes og lukkes normalt.
- Skru cylinderen (1) ind i cylinderhuset (2) (se billede 2). Indsæt stangen (3) i skubbestangen (4). Hullerne i stangen (3) og skubbestangen (4) skal være på linje (se billede 3). Vær forsigtig med fingrene.
- Mål, hvor langt du ønsker at åbne vinduet. Hvis afstanden er mere end 42 cm, indsæt stopstiften (5) i hul A (se billede 3).
- Hvis den ønskede åbningsafstand er 30–42 cm, indsæt stopstiften (5) i hul B.
- Løsnu cylinderen fra cylinderhuset, men fjern ikke cylinderen helt.
- Skru rammebeslaget (8) og vinduesstøtterne (9, 10) fast på vinduesrammen. Vinduet skal være lukket.
- Skru beslagene (8, 9, 10) fast på drivhusets vinduesramme. I drivhuse med træramme skrues skrueerne direkte ind i rammen. I drivhuse med metalramme bores huller i metalrammen i henhold til placeringen af skruehullerne i beslagene (8, 9, 10), hvorefter beslagene skrues fast.
- VENTA-åbneren er nu installeret og klar til brug.

VENTA er egnet til:

Justering af åbningstemperaturen
Ved at dreje cylinderen kan du indstille, ved hvilken temperatur den automatiske ventil begynder at åbne (se billede 4):

- Drej med uret for højere / tidligere åbning
- Drej mod uret for lavere / senere åbning

En fuld omdrejning svarer til cirka 0,5 °C – 1 °C.

VENTA er egnet til:

Varmekilde i drivhuset

Hvis du ikke ønsker, at vinduesåbneren skal fungere, for eksempel når der er en varmekilde i drivhuset:

- Tag stopstiften (5) ud af justeringsskruen. Derefter stopper åbneren med at fungere. Oppbevar låsesplitten et sikkert sted. Sikr åbneren ved at binde en snor eller et reb rundt om begge arme (6 og 7).

VENTA er egnet til:

Opbevaring

- Smør gevindene, cylinderstangen og alle bevægelige dele med smøreolie ved montering, og kontroller smøringen regelmæssigt gennem hele sommeren.
- Ved slutningen af sommeren er det nødvendigt at afmontere cylinderen for at undgå skader og opbevare den på et tørt sted.
- Ved næste installation skal du huske at smøre den igen.

VENTA er egnet til:

Vigtig bemærkning

- Automatisk ventilation af drivhuset må ikke anvendes ved temperaturer over 50 °C.
- Vinduet skal holdes lukket under stormvejr. Træk låsesplitten (5) ud, som er monteret i cylinderhuset (4), og sikr åbneren ved at binde en snor eller et reb rundt om begge arme (6 og 7).
- Sørg for, at drivhusvinduet kan åbnes og lukkes normalt.

VENTA er egnet til:

Vigtig bemærkning
Når du modtager dette produkt om sommeren, skal du lægge cylinderen i køleskabet i mindst 5 minutter før montering, så cylinderstangen trækkes helt tilbage.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Gewächshaus-Fensteröffners. Er hilft dabei, die ideale Temperatur und Luftzirkulation in Ihrem Gewächshaus aufrechtzuerhalten und unterstützt ein gesundes Pflanzenwachstum durch automatische und zuverlässige Belüftung.

VENTA er egnet til:

- Fenster
- Schiebetüren
- Halbtüren und Seitenfenster

VENTA ist geeignet für:

- Wärmepumpe
- Technische Daten
- Maximale Öffnungshöhe des Fensters: ca. 45 cm (abhängig von Einstellung und Belastung)
- Vollständige Öffnung bei ca. 30 °C (abhängig von Einstellung und Belastung)
- Einstellbarer Öffnungstemperaturbereich: 16 °C–25 °C
- Maximales Gewicht des Fensters/Lüfters: nicht mehr als 7 kg

VENTA er egnet til:

Garantie
Bei korrekter Installation und Verwendung wird VENTA mit einer 5-jährigen Garantie geliefert. Sollte ein korrekt installierter und verwendeter Fensteröffner defekt sein und repariert werden müssen, kontaktieren Sie uns bitte für Anweisungen zur Rücksendung.

VENTA er egnet til:

Teileliste

- Zylinder
- Zylindergehäuse
- Zylinderstange
- Schubstange
- Stoppstift
- Arm A
- Arm B
- Rahmenhalterung
- Fensterstrebe
- Fensterstrebe
- Klemmen × 2
- Schrauben × 4

VENTA er egnet til:

Installation

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gewächshausfenster normal öffnen und schließen lässt.
- Schrauben Sie den Zylinder (1) in das Zylindergehäuse (2) (siehe Abb. 2). Führen Sie die Stange (3) in die Schubstange (4) ein. Die Bohrungen in der Stange (3) und der Schubstange (4) müssen fluchten (siehe Abb. 3). Achten Sie auf Ihre Finger.
- Messen Sie den gewünschten Öffnungsweg des Fensters. Beträgt der Abstand mehr als 42 cm, setzen Sie den Stoppstift (5) in Bohrung A ein (siehe Abb. 3).
- Liegt der gewünschte Öffnungsabstand zwischen 30–42 cm, setzen Sie den Stoppstift (5) in Bohrung B ein.
- Lösen Sie nun den Zylinder aus dem Zylindergehäuse, entfernen Sie ihn jedoch nicht vollständig.
- Schrauben Sie die Rahmenhalterung (8) und die Fensterstreben (9, 10) am Fensterrahmen fest. Das Fenster muss dabei geschlossen sein.
- Schrauben Sie die Halterungen (8, 9, 10) am Fensterrahmen des Gewächshauses fest. Bei Gewächshäusern mit Holzrahmen werden die Schrauben direkt in den Rahmen geschraubt. Bei Gewächshäusern mit Metallrahmen bohren Sie entsprechend der Position der Schraubenlöcher in den Halterungen (8, 9, 10) Löcher in den Metallrahmen und schrauben die Halterungen anschließend fest.
- Der VENTA-Fensteröffner ist nun installiert und einsatzbereit.

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

Einstellung der Öffnungstemperatur
Durch Drehen des Zylinders können Sie einstellen, bei welcher Temperatur der automatische Fensteröffner zu öffnen beginnt (siehe Abb. 4):

- Drehen im Uhrzeigersinn für eine höhere / frühere Öffnung
- Drehen gegen den Uhrzeigersinn für eine niedrigere / spätere Öffnung

Eine vollständige Umdrehung entspricht etwa 0,5 °C – 1 °C.

VENTA er egnet til:

Wärmequelle im Gewächshaus

Wenn Sie nicht möchten, dass der Fensteröffner funktioniert, z. B. wenn sich eine Wärmequelle im Gewächshaus befindet:

- Entfernen Sie den Stoppstift (5) aus der Einstellschraube. Danach funktioniert der Öffner nicht mehr. Bewahren Sie den Sicherungssplint an einem sicheren Ort auf. Sichern Sie den Öffner, indem Sie eine Schnur oder ein Seil um beide Arme (6 und 7) binden.

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

Lagerung

- Schmieren Sie beim Zusammenbau die Gewinde, die Zylinderstange und alle beweglichen Teile mit Schmieröl und überprüfen Sie die Schmierung regelmäßig während des gesamten Sommers.

- Am Ende des Sommers ist es notwendig, den Zylinder zu demontieren, um Beschädigungen zu vermeiden, und ihn an einem trockenen Ort zu lagern.

- Vergessen Sie bei der nächsten Montage nicht, ihn erneut zu schmieren.

VENTA er egnet til:

Wichtiger Hinweis

- Die automatische Belüftung des Gewächshauses darf bei Temperaturen über 50 °C nicht verwendet werden.
- Bei stürmischem Wetter sollte das Fenster geschlossen bleiben. Ziehen Sie den Sicherungssplint (5), der im Zylindergehäuse (4) montiert ist, heraus und sichern Sie den Öffner, indem Sie eine Schnur oder ein Seil um beide Arme (6 und 7) binden.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gewächshausfenster normal öffnen und schließen lässt.

VENTA er egnet til:

Wichtiger Hinweis
Wenn Sie dieses Produkt im Sommer erhalten, legen Sie den Zylinder vor der Montage für mindestens 5 Minuten in den Kühlschrank, damit sich die Zylinderstange vollständig zurückzieht.



Onnittelut tämän laadukkaan kasvihuoneen ikkunanavaajan hankinnasta. Se auttaa ylläpitämään kasvihuoneessasi ihanteellista lämpötilaa ja ilmankiertoa sekä tukee kasvien tervettä kasvua automaattisen ja luotettavan ilmanvaihdon avulla.

VENTA er egnet til:

- Fenster
- Schiebetüren
- Halbtüren und Seitenfenster

VENTA ist geeignet für:

- Wärmepumpe
- Techniset tiedot
- Ikkunan enimmäisavauskorkeus: noin 45 cm (riippuu säädöstä ja kuormituksesta)
- Täysi avautuminen noin 30 °C:ssa (riippuu säädöstä ja kuormituksesta)
- Säädettävä avautumislämpötila: 16 °C – 25 °C
- Ikkunan/luukun enimmäispaino: enintään 7 kg

VENTA er egnet til:

Takuu
Kun VENTA on asennettu ja käytetty oikein, sillä on 5 vuoden takuu. Jos oikein asennettu ja käytetty ikkunanavaaja on viallinen ja vaatii korjausta, ota meihin yhteyttä saadaksesi ohjeet tuotteen palauttamiseksi.

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

- Sylinteri
- Sylinterikotelo
- Sylinteritanko
- Työntötanko
- Pysäytystappi
- Varsi A
- Varsi B
- Runkokiinnike
- Ikkunatuki
- Ikkunatuki
- Kiinnittimet × 2
- Ruuvit × 4

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:



Sveikiname įsigijus šį aukštos kokybės automatinį šiltnamio langų atidarytuvą. Jis padės palaikyti optimalią temperatūrą ir oro cirkuliaciją jūsų šiltnamyje, užtikrindamas sveiką augalų augimą dėl automatinės ir patikimos ventiliacijos.

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til:

VENTA er egnet til: